Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25551A
Serbian. 09/2009. Rev. 1.0

GT-B3210

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg moblnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „Uvod u mobilni telefon“, „Postavljanje i priprema mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: u meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruke**, zatim **Kreiraj poruku**)

[ ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [☎] (predstavlja taster Uključivanje/Izlazak iz menija).

< > **Uglaste zagrade**—softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B015744.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 2
Bezbednosna upozorenja 2
Bezbednosne mere 5
Važne informacije o korišćenju 7

Uvod u mobilni telefon 11
Raspakivanje 11
Izgled telefona 12
Tasteri 13
Ekran 15
Ikone 15

Postavljanje i priprema mobilnog telefona 17
Postavljanje SIM kartice i baterije 17
Punjenje baterije 19
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) .20
Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno) 21

Korišćenje osnovnih funkcija 22
Uključivanje i isključivanje telefona 22
Pristupanje menijima 23
Koristite prečice za menije iz trake sa prečicama 23
Prilagođavanje telefona 24
Korišćenje osnovnih funkcija poziva 25
Slanje i prikaz poruka 27
Dodavanje i pronalaženje kontakata 29
Korišćenje osnovnih funkcija kamere 29
Slušanje muzike 30
Pretraživanje Weba 32

Korišćenje naprednih funkcija 34
Korišćenje naprednih funkcija poziva 34
Korišćenje naprednih funkcija imenika 37
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka 38
Korišćenje naprednih funkcija kamere 40
Korišćenje naprednih funkcija za muziku 42

Korišćenje alatki i aplikacija 45
Korišćenje Bluetooth bežične veze 45
Aktiviranje i slanje SOS poruke 47
Aktiviranje mobilnog tražioca 47
Upućivanje lažnih poziva 48
Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka 49
Prikaz fotografija i video zapisa na Webu 50
Korišćenje Java igara i aplikacija 50
Kreiranje i prikaz svetskog vremena 51
Podešavanje i korišćenje alarma 52
Korišćenje kalkulatora 53
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica 53
Podešavanje tajmera za odbrojavanje 53
Korišćenje štoperice 53
Kreiranje novog zadatka 53
Kreiranje tekstualne beleške 53
Upravljanje kalendarom 54

Rešavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Dok koristite telefon, držite ga nežno, pritskajte tastere polako, koristite specijalne funkcije koje smanjuju broj tastera koji treba da pritisnete (šabloni i rečnik) i pravite česte pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

WARNING

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.

- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte rastavljati telefon zbog rizika od električnog šoka.
- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlost izbegavajte korišćenje istih blizu očiju dece i životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ako je izložen magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

CAUTION

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 vati po kilogramu.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,631 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje,

kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Uvod u mobilni telefon

U ovom odeljku, saznaćete više o izgledu, tasterima, ekranu i ikonama na vašem mobilnom telefonu.

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

- Delovi koje dobijate u kompletu sa telefonom mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera i dodatne opreme koji su dostupni u vašem regionu, odnosno onih koje nudi vaš provajder. Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš telefon.

Izgled telefona

Prednja strana telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

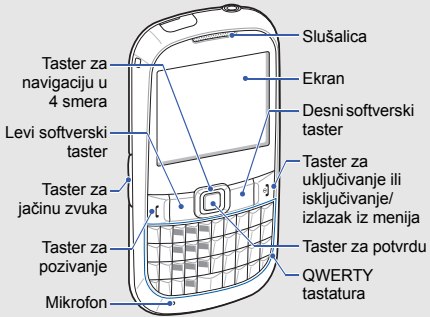

U zavisnosti od regiona, raspored slova na QWERTY tastaturi može da se razlikuje.

Zadnja strana telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

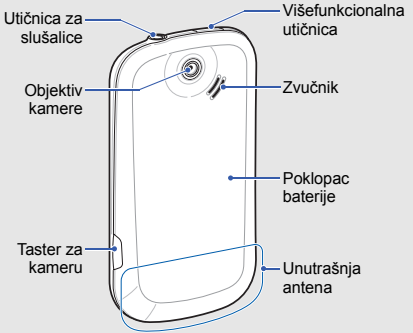

Možete da zaključate spoljne tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste ih zaključali ili otključali, pritisnite i držite [ ].

Tasteri

Taster		Funkcija
	Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva
	Softverski tasteri	Izvršavanje radnji naznačenih na dnu ekrana
	Taster za navigaciju u 4 smera	Skrolujte kroz opcije menija; u pasivnom režimu rada, pristupite menijima koje je definisao korisnik (u zavisnosti od vašeg provajdera, meniji koji su unapred definisani mogu biti različiti)
	Potvrdi	Izaberite označenu opciju u meniju ili potvrdite unos; u pasivnom režimu rada, pokrenite web pretraživač ili pristupite režimu „Meni“ (u zavisnosti od provajdera ili regiona)
	Uključivanje ili isključivanje/ izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u meniju omogućava da se otkaže unos i povratak na pasivni režim
	Brojevi i slova/simbol	Unesite brojeve, karaktere i simbole u polje za unos teksta; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili govornoj pošti i [**0**] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive

Taster		Funkcija
	Pomeranje	Promenite tekst u polju za unos teksta
	Alt	Koristite karaktere koji se nalaze na gornjoj polovini tastera u polju za unos teksta
	Simbol/ čekanje	Unesite specijalne karaktere u polje za unos teksta; u pasivnom režimu rada, zaključajte ili otključajte telefon (pritisnite i držite)
	Razmak/ nečujno	Unesite razmak u polje za unos teksta; u pasivnom režimu rada, aktivirajte ili deaktivirajte nečujni profil (pritisnite i držite)
	Muzika	U pasivnom režimu rada pristupite muzičkoj biblioteci

Taster		Funkcija
	Poruka	U pasivnom režimu rada, otvorite ekran sa novom porukom; pristupite prijemnom sandučetu (pritisnite i držite)
	Obriši	Izbrišite karaktere u polju za unos teksta
	Unos	Počnite novi red u polju za unos teksta
	Jačina zvuka	Podesite jačinu zvuka na telefonu; utišajte ton zvona za dolazeće pozive ili odbijte pozive (pritisnite i držite)
	Kamera	U pasivnom režimu rada, uključite kameru (pritisnite i držite); u režimu kamere omogućava snimanje fotografije ili video zapisa

Ekran

Na ekranu telefona postoje tri oblasti:

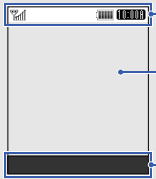

Red za ikone
Prikazuje razne ikone

Polje za tekst i grafiku
Prikazuje poruke, uputstva i informacije koje unosite

Red za softverske tastere
Prikazuje trenutne radnje koje su dodeljene svakom softverskom tasteru

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Veza sa GPRS mrežom
	Prenos podataka preko GPRS mreže
	EDGE mreža je povezana
	Prenos podataka preko EDGE mreže
	Poziv u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	Web pretraga
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Bluetooth je aktiviran

Ikona	Definicija
	Reprodukcija muzike je u toku
	Reprodukcija muzike pauzirana
	Reprodukcija muzike je prekinuta
	FM radio uključen
	FM radio suspendovan
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Normalni profil je aktiviran
	Nečujni profil je aktiviran
	Nivo napunjenosti baterije
10:00AM	Trenutno vreme

Postavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sklapanje i podešavanje mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete pretplatnički identifikacioni modul (Subscriber Identity Module, SIM), sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste postavili SIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

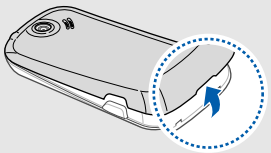

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Postavite SIM karticu.

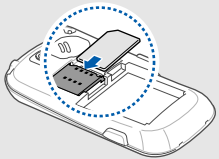

- Stavite SIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- Usluge koje nisu mrežne i neke menije u telefonu možete da koristite bez postavljene SIM kartice.

3. Ubacite bateriju.

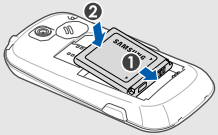

4. Vratite poklopac baterije.

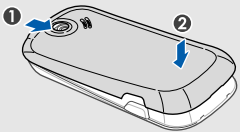

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice i uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

Trougao mora da bude okrenut nagore

CAUTION Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada se baterija napuni do kraja (ikona se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.

O indikatoru „prazna baterija“

Kada baterija bude skoro prazna, telefon će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija skoro prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.

1. Skinite poklopac baterije i izvadite bateriju.
2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nadole.

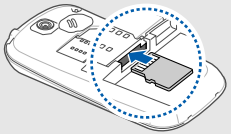

3. Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti u ležište.
4. Zamenite poklopac baterije i izvadite bateriju.

Da biste uklonili memorijsku karticu, izvadite bateriju, sklonite poklopac baterije, blago pritisnite karticu tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno)

1. Skinite poklopac baterije.
2. Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

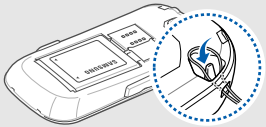

3. Vratite poklopac baterije.

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [☎].
2. Unesite svoj PIN i pritisnite <**OK**> (ako je neophodno).
3. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite telefon po želji tako što ćete da pratite uputstva sa ekrana.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na offline profil

Kada pređete na offline profil, možete na svom telefonu koristiti usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na offline profil, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu rada „Meni“.

   U zavisnosti od regiona i provajdera, možda ćete morati da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“.

2. Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izab.**>, <**OK**> ili taster za potvrdu da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste prešli na viši nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili na pasivni režim rada.

Koristite prečice za menije iz trake sa prečicama

Saznajte kako se koriste stavke na traci sa alatkama.

Da biste pristupili stavki iz trake sa prečicama, u pasivnom režimu rada pomerajte se nalevo ili nadesno do željene stavke u meniju i pritisnite taster za potvrdu.

Da biste menjali stavke na traci sa prečicama:

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Traka sa prečicama**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Izaberite svoje omiljene menije.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

   Da biste deaktivirali traku sa prečicama, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran** → **Traka sa prečicama** → **Isključeno** → <**Sačuvaj**>.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prelazak na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [ ] da biste isključili ili uključili zvono telefona.

Podešavanje profila telefona

Da biste promenili ton zvona u sadašnjem profilu,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.

Ukoliko koristite nečujan ili offline profil, nije vam dozvoljeno da menjate ton zvona.

3. Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
4. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Da biste kreirali profil telefona:

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Kreiraj**.
3. Unesite ime profila i pritisnite **<Sačuvaj>**.
4. Prilagodite podešavanja onako kako želite.
5. Kada završite, pritisnite **<Sačuvaj>**.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Slike**.
3. Izaberite **Tapet**.
4. Izaberite kategoriju slike → sliku.
5. Pritisnite **<Izab.>** → **<Sačuvaj>**.

Izbor teme za ekran

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Dođite do teme i pritisnite <**Sačuvaj**>.

Podešavanje prečica u meniju

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji ćete dodeliti tasteru za prečicu.

Kada je traka sa prečicama aktivirana, navigacioni tasteri (nalevo/nadesno) ne rade kao prečice.

Zaključavanje telefona

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu šifru telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <**OK**>.
3. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**OK**>.

- Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite [ ].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva, pritisnite taster za potvrdu → **<Da>** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo pritisnite taster za potvrdu.

U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Snimanje razgovora

Ova funkcija možda nije dostupna što zavisi od vašeg regiona ili provajdera servisa.

1. Tokom poziva pritisnite **<Opcije>** → **Meni** → **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
3. Pritisnite taster za navigaciju nadole da biste zaustavili snimanje.

Korišćenje slušalica

Kada uključite slušalicu koju ste dobili u kompletu u za to predviđenu utičnicu, možete da upućujete i primate pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite dva puta dugme na slušalicama.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalicama.

Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.

   Poruke možete da pošaljete i pritiskom [✉] u pasivnom režimu rada.

2. Unesite broj primaoca ili adresu e-pošte i pomerite se nadole.
3. Unesite tekst poruke. ▶ str. 28

   Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 5.

   Za dodavanje multimedija, nastavite sa korakom 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Pošaljite e-poruku

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-mail**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomerite se nadole.
3. Unesite temu i pomerajte se nadole.
4. Unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** i priložite fajl (ako je neophodno).
6. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali e-poruku.

Unos teksta

Kada unosite tekst preko QWERTY tastature možete da koristite sledeće funkcije:

- Pritisnite [⇧] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite [Sym] da biste režim prebacili na režim za unos simbola.
- Pritisnite [**Alt**] da biste uneli karaktere koji se nalaze u gornjoj polovini tastera.
- Pritisnite [**Alt**] → [␣] da biste otvorili listu emotikona.

Unesite tekst na jedan od sledećih načina:

Režim	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
Numerički režim	Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Prikaz e-pošte

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pregledali sadržaj e-pošte.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnovno o korišćenju funkcije imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Sačuvaj kontakt** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM kartica) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U meniju izaberite **Imenik**.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete.
3. Izaberite ima kontakta sa liste pretrage.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti [ ]
- uredite informacije o kontaktu tako što ćete pritisnuti taster za potvrdu

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o tome kako da snimite i pregledate fotografije i video zapise.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
3. Pritisnite taster za potvrdu ili [ ] da biste snimili fotografiju.

   Fotografija se automatski sačuva.
4. Pritisnite <> ili [ ] da biste snimili još jednu fotografiju (korak 2).

Prikaz fotografija

U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl za fotografije.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste prešli u režim snimanja.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
4. Pritisnite taster za potvrdu ili [📷] da biste počeli sa snimanjem.
5. Pritisnite <▫>, taster za potvrdu ili [📷] da biste zaustavili snimanje.

   Video zapis se automatski sačuva.

   Nakon snimanja video zapisa, pritisnite taster za potvrdu da biste prikazali video zapis.
6. Pritisnite <**Preth**> ili [📷] da biste snimili još jedan video zapis (korak 3).

Prikaz video zapisa

U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → i fajl video zapisa.

Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u utičnicu za slušalicu.

   - Koristite slušalicu od 3,5 mm za slušanje radija.
   - Dok slušate radio nemojte povezivati putni ispravljač ili kabl za prenos podataka sa računara na telefon. Ispravljač ili kabl mogu da ometaju rad slušalica kao radio antene.
2. U meniju izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.

4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

   Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.

5. FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Uključuje ili isključuje radio
Jačina zvuka	Prilagođavanje jačine zvuka
Navigacija kroz menije	• Nalevo/nadesno: Podešavanje radio stanice; izbor sačuvane radio stanice (pritisnite i zadržite) • Nagore/nadole: Izbor radio stanice sačuvane na listi omiljenih ▶ str. 44

6. Da biste isključili FM radio, pritisnite taster za potvrdu.

Fajlovi za slušanje muzike

Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa bežičnog Weba. ▶ str. 32
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 42
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 46
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 43

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U meniju izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju, a zatim muzički fajl.

3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Prilagođavanje jačine zvuka
Navigacija kroz menije	• Nalevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak unazad (pritisnite i držite 2 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) • Nadesno: Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) • Nagore: Otvaranje liste za reprodukciju • Nadole: Zaustavljanje reprodukcije

Ukoliko izaberete **Moji fajlovi** → **Memorijska kartica** → muzički fajl, nećete moći da prelazite unapred ili unazad u toku reprodukcije.

Pretraživanje Weba

Saznajte kako da pristupite omiljenim Web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati.
- Meni pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.

Pretraživanje Web strana

1. U meniju izaberite **Internet** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu vašeg provajdera.
2. Krećite se po Web stranama pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija kroz menije	Kretanje nagore ili nadole na Web strani
Potvrdi	Izbor stavke
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranu
<Opcije>	Pristup listi opcija pretraživača

Obeležavanje omiljenih Web strana

1. U meniju izaberite **Internet** → **Bookmark-ovi**.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Unesite naslov strane i Web adresu (URL).
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

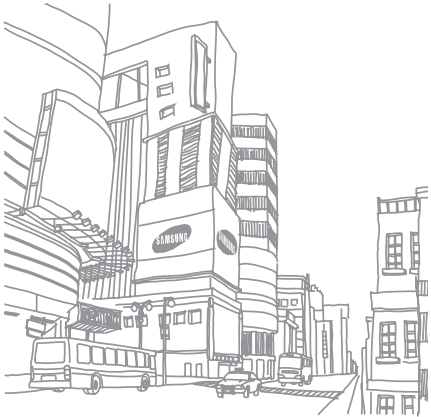

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive koje sadrži ovaj telefon.

Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Dođite do propuštenog poziva koji želite da pozovete.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno pozivanog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ ] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [ ] za pozivanje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Za čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Pritisnite <**Za čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za pozivanje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog na drugi poziv.
4. Da biste prekinuli poziv, pritisnite <**Opcije**> → **Završi poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.
   Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite <**Opcije**> → **Pridruži**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još osoba (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**0**] da biste ubacili **+** znak.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [ ] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz imenika koristeći sačuvane kontakte. ▶ str. 29

1. U meniju izaberite **Imenik**.
2. Listajte do broja koji želite da pozovete i pritisnite [ ] za pozivanje.

Odbacivanje poziva

Da biste odbacili dolazni poziv pritisnite [ ]. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

Za automatsko odbacivanje poziva sa određenih brojeva, koristite automatsko odbacivanje. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Izaberite **Lista odbijenih**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodato** → **Nova**.
5. Unesite broj koji želite da odbacite i pritisnite <**Sačuvaj**>.
6. Ponovite korake 4-5 da biste dodali još brojeva.
7. Potvrdite izbore u poljima pored brojeva.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
9. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U meniju izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite lične podatke.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U meniju izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Brzo biranje**.
3. Listajte do broja koji želite da podesite i pritisnite taster za potvrdu.
4. Izaberite kontakt → telefonski broj (po potrebi) koji ćete dodeliti broju.

   Kontakt je sačuvan za brzo biranje brojeva.

Sada možete da pozovete ovaj kontakt u pasivnom režimu rada tako što ćete pritisnuti i držati broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete tonove zvona i fotografije za identifikaciju korisnika za svaku grupu ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu:

1. U meniju izaberite **Imenik**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu**.
4. Unesite ime grupe.

5. Da biste postavili sliku za identifikaciju poziva, pomerajte se nadole i pritisnite taster za potvrdu → kategorija slike → slika.
6. Da biste podesili ton zvona za grupu, pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu → kategorija tona zvona → ton zvona.
7. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate šablone, koristite ih za kreiranje novih poruka i za razmenu poruka.

Kreiranje tekstualnog šablona

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Tekstualni obrasci**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog šablona.
3. Unesite tekst i pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali šablon.

Kreiranje multimedijalnog šablona

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS šabloni**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim prilozima koju ćete koristiti kao šablon. ▶ str. 27
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao obrazac** da biste sačuvali šablon.

Ubacivanje tekstualnih šablona u nove poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst, pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Šablon** → šablon.
   Možete da pritisnete [⊠] da biste uneli tekst šablon.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog šablona

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS šabloni**.
2. Dođite do željenog šablona i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
   Šablon se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Upotreba Bluetooth razmene poruka

Naučite da ćaskate sa porodicom ili sa prijateljima direktno pomoću bežične Bluetooth funkcije.

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Bluetooth razm.por**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste uključili bežičnu Bluetooth funkciju (ako je to potrebno).
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Traži Bluetooth kontakt** → **Potraži novi uređaj**.
4. Dođite do uređaja i pritisnite <**Izab.**>.
5. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite <**OK**>.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

   U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN.
6. Unesite poruku i pritisnite taster za potvrdu.

Upotreba razmene trenutnih poruka

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Razmena trenutnih poruka**.
2. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim pritisnite taster za potvrdu.
3. Ćaskajte sa porodicom ili prijateljima direktno.

Kreiranje foldera za lakše upravljanje porukama

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Moji folderi**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste kreirali novi folder.
3. Unesite novo ime foldera i pritisnite <**OK**>.
4. Premestite poruke iz prijemnog sandučeta u svoje foldere kako biste po želji upravljali tim porukama.

Korišćenje naprednih funkcija kamere

Saznajte kako da snimite fotografije u različitim režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.

Snimanje fotografija u nizu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite <☰> → **Način snimanja** → **Više odjednom**.
3. Izaberite broj fotografija koje ćete snimiti.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili [📷] da biste snimili fotografije u nizu.
6. Izaberite fotografije koje ćete sačuvati i pritisnite <✉> da biste sačuvali fotografije.

Snimanje podeljenih fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite <☰> → **Način snimanja** → **Mozaik**.
3. Izaberite izgled slike i pritisnite taster za potvrdu.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili [📷] da biste snimili fotografiju za svaki segment.

Snimanje fotografija u dekorativnim okvirima

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite <☰> → **Okviri**.
3. Izaberite okvir i pritisnite taster za potvrdu.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili [📷] da biste snimili fotografiju sa okvirom.

Korišćenje opcija kamere

Pre snimanja fotografije, pritisnite <☰> da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Pređite na režim slikanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Noćni režim	Podesite da li će biti korišćen režim rada „Noćni snimak“
Tajmer	Izbor odloženog snimanja
Efekti	Primena specijalnog efekta
Okviri	Dodajte ukrasni okvir
Balans bele boje	Podešavanje odnosa boja
Režim tražila	Promena ekrana za pregled
Prečice	Prikaz informacija o prečicama

Pre snimanja video zapisa pritisnite <☰> da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izbor odloženog snimanja
Efekti	Primena specijalnog efekta
Balans bele boje	Podešavanje odnosa boja
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Režim snimanja	Menja režim snimanja
Režim tražila	Promena ekrana za pregled
Prečice	Prikaz informacija o prečicama

Prilagođavanje podešavanja kamere

U tražilu pritisnite <⚙> → **Podešavanja** → **Kamera** ili **Kamkorder** da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Opcija	Funkcija
Kvalitet	Podešavanje kvaliteta digitalnih slika i video klipova
Zvuk blende	Izbor pratećeg zvuka kada se zatvori blenda
Zvuk zumiranja	Uključivanje/isključivanje zvuka zumiranja
Zvuk osvetljenja	Uključivanje/isključivanje zvuka osvetljenja
Podrazumevana skladišna lokacija	Izbor memorijske lokacije za skladištenje novih slika ili video klipova

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio

1. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
2. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
   Detaljnije informacije potražite u pomoći za aplikaciju Samsung PC Studio.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
3. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
4. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U meniju izaberite **Muzika** → **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodato** → **Numere**.
6. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Saznajte kako da prilagodite podešavanja za reprodukciju i zvuk u muzičkom plejeru.

1. U meniju izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja plejera**.
3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
Pozadinska reprodukcija	Podešavanje da li će se muzika reprodukovati u pozadini kada zatvorite muzički plejer
Zvučni efekti	Promena zvučnog efekta
Muzika automatski isključena	Podešavanje tajmera kada se muzički plejer automatski isključi

4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u utičnicu za slušalicu.
2. U meniju izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je neophodno). Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Podešavanje liste omiljenih radio stanica

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u utičnicu za slušalicu.
2. U meniju izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Izaberite radio stanicu da biste je dodali na listu omiljenih.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u listu kanala** → **Omiljena lokacija**.
6. Izaberite broj koji želite da podesite.

Ovu radio stanicu možete da izaberete na ekranu FM radija pritiskom na dodeljeni taster sa brojem.

Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupite muzičkom servisu na mreži i informišete se o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U meniju izaberite **Muzika** → **Nađi muziku**.
2. Izaberite **Nađi muziku** da biste se povezali sa serverom.
3. Kada se telefon uspešno registruje, pritisnite <**Snimi**> da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.

Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda ne sadrži informacije za sve pesme.

Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije mobilnog telefona.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima u cilju razmene podataka i o korišćenju hendsfri funkcija.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U meniju izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pomerite se nadole do opcije **Aktivacija**.
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
5. Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, pomerajte se nadole do **Vidljivost mog telefona**, a zatim nalevo ili nadesno do **Uključeno**.

   Ako izaberete **Prilagođeno**, pomerajte se nadole i podesite vreme u toku koga će vaš telefon biti vidljiv drugim korisnicima.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

1. U meniju izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite <**Izab.**>.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite <**OK**>.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. U jednoj od aplikacija telefona izaberite fajl ili stavku za slanje.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem** ili **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke za kontakt, precizirajte koji podaci su za slanje).

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite <**OK**> (ako je neophodno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je neophodno).

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS poruku tražeći pomoć.

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
5. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
6. Izaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite <**Izab.**> da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali primaoce.
9. Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
10. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora da bude zatvoren i tastatura zaključana. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete [ ].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog lokatora će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.

Kada prvi put pristupite aplikaciji **Mobilni tražilac**, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

3. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
4. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
6. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
7. Izaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite <**Izab.**> da biste se vratili na listu primalaca.
9. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali primaoce.
10. Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.
11. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Prihvati**>.

Upućivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor. Možete da simulirate i razgovore preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljeni glas.

Snimanje glasa

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Lažni poziv** → **Lažni govorni poziv**.
2. Pomerite se nadole do opcije **Lažni govorni poziv**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Pritisnite <**Sni.**> da biste počeli sa snimanjem.
5. Govorite u mikrofon.
6. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite taster za navigaciju nadole.
7. Pritisnite <**Podesi**> da biste podesili snimak kao odgovor na lažni telefonski poziv.

Upućivanje lažnog poziva

Morate da podesite tastersku prečicu za obavljanje lažnih poziva. ▶ str. 25

Da biste uputili lažni poziv,

- U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite tastersku prečicu.
- Kada su tasteru zaključani pritisnite tastersku prečicu četiri puta.

Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U meniju izaberite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofon.
4. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite taster za navigaciju nadole.

Reprodukovanje govorne beleške

1. U ekranu za snimač govora, pritisnite <**Opcije**> → **Moji govorni zapisi**.
2. Izaberite fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Navigacija kroz menije	• Nalevo: Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) • Nadesno: Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) • Nadole: Zaustavljanje reprodukcije

Prikaz fotografija i video zapisa na Webu

Saznajte kako da pristupite Web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija i kako da pregledate fotografije i video zapise.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U meniju izaberite **Aplikacije** → **Zajednice**.
2. Izaberite odredište koje želite da pregledate.
3. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za odredišni sajt (ako je potrebno).

Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Preuzimanje Java fajlova možda neće biti podržano što zavisi od softvera u telefonu.

Preuzimanje igara i aplikacija

1. U meniju izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → **Još igara**.
   Telefon se povezuje sa Web sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

Igranje igara

1. U meniju izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → **Moje igre**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.

Pokretanje aplikacija

1. U meniju izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi raznih opcija i podešavanja za aplikaciju.

Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako da prikažete vreme u drugom gradu i podesite da se svetsko vreme pojavljuje na vašem ekranu.

Kreiranje svetskog vremena

1. U meniju izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodato**.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
4. Da biste podesili letnje računanje vremena, pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**> da biste kreirali svetsko vreme.

   Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.
6. Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite gorenavedene korake 2-5.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu ekrana sa dva sata, možete da vidite vreme za dve različite vremenske zone na svom ekranu.

Kada kreirate svetsko vreme,

1. U meniju izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi kao drugi sat**.
3. Pritisnite <**Nazad**> dva puta.
4. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
5. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Slike** (ako je potrebno).
6. Izaberite **Sat**.
7. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Dvojno**.
8. Pomerite se nadole, a zatim nalevo ili nadesno da biste izabrali režim dvojnog sata.
9. Pritisnite <**Pod.**> → <**Sačuvaj**>.

Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U meniju izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do praznog polja za alarm i pritisnite taster za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj alarm**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Pritisnite bilo koji taster da biste ga zaustavili bez opcije „Dremež“.
- Pritisnite <**Potv.**> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm sa opcijom „Dremež“ ili pritisnite <**Dremež**> da biste isključili alarm za period dremanja.

Isključivanje alarma

1. U meniju izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite taster za potvrdu.
3. Pomerite se nadole do **Aktiviranje alarma** (ako je potrebno).
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Isključeno**.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Korišćenje kalkulatora

1. U meniju izaberite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U meniju izaberite **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne jedinice.

Podešavanje tajmera za odbrojavanje

1. U meniju izaberite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Pritisnite <**Podesi**>.
3. Unesite vrednost za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli ili zaustavili odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**Izađi**> da biste zaustavili oglašavanje tajmera.

Korišćenje štoperice

1. U meniju izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli i zabeležili proteklo vreme.
3. Pritisnite <**Reset**> da biste obrisali snimljena vremena.

Kreiranje novog zadatka

1. U meniju izaberite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U meniju izaberite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite taster za potvrdu.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako možete da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

Menjanje prikaza kalendara

1. U meniju izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U meniju izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → vrstu događaja.
3. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Prikaz događaja

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

1. U meniju izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste događaje prikazali po tipu događaja,

1. U meniju izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Lista događaja** → tip događaja.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Šifra	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.
PIN	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.
PUK	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2	Kada pristupite meniju koji zahteva PIN2, morate uneti PIN2 koji je obezbeđen na SIM kartici. Za detalje kontaktirajte vašeg provajdera usluga.

Telefon traži da umetnete SIM karticu.

Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.

Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nije dostupna“, ili „Neobavljeno“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [ ].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada koristite aplikacije za koje je potrebno više energije, telefon može da se pregreje.

To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Indeks

alarmi
- isključivanje, 52
- kreiranje, 52
- zaustavljanje, 52

alatke
- alarm, 52
- kalendar, 54
- kalkulator, 53
- konvertor, 53
- mobilni blog, 50
- odbrojavanje, 53
- štoperica, 53
- zadatak, 53

baterija
- indikator „prazna baterija“, 19
- postavljanje, 17
- punjenje, 19

d

beleška
- pogledajte tekstualne ili govorne beleške

Bluetooth
- aktiviranje, 45
- prijem podataka, 46
- slanje podataka, 46

Bluetooth razm.por. 39

FM radio
- čuvanje stanica, 44
- slušanje, 30

fotografije
- napredne funkcije snimanja, 40
- prikazivanje, 29
- snimanje, 29

Fring razmena poruka 39

govorne beleške
- reprodukovanje, 49
- snimanje, 49

Internet
- pogledajte Web pretraživač

jačina zvuka
- jačina tona tastera, 24
- jačina zvuka poziva, 26

Java
- pokretanje aplikacija, 50
- pokretanje igara, 50
- preuzimanje aplikacija, 50
- preuzimanje igara, 50

kalendar
- pogledajte alatke, kalendar

kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozive, više korisnika

kontakti
dodavanje, 29
kreiranje grupa, 37
pronalaženje, 29

konvertor
pogledajte alatke, konvertor

lažni pozivi
pogledajte pozivi, upućivanje lažnih poziva

memorijska kartica 20

mobilni tražilac 47

multimedijalne
pogledajte poruke

muzički plejer
kreiranje lista za reprodukciju, 43
prilagođavanje, 43
slušanje muzike, 31

nečujni profil 24

odbrojavanje
pogledajte alatke, odbrojavanje

offline profil 22

poruke
prikaz e-pošte, 28
prikaz multimedijalnih, 28
prikaz teksta, 28
slanje e-pošte, 27
slanje multimedija 27
slanje trenutno (Bluetooth razmena poruka), 39
slanje trenutno (razmena trenutnih poruka), 39

pozivi
iz imenika, 36
međunarodni brojevi, 36
napredne funkcije, 34
nedavno pozivan, 34
odbacivanje 36
odgovaranje na dodatne pozive, 35
odgovaranje, 26
osnovne funkcije, 25
pozivanje brojeva propuštenih poziva, 34
pozivanje dodatnih brojeva, 35
pozivanje, 25
preuzimanje poziva na čekanju, 35
prikaz propuštenih, 34
snimanje razgovora, 26
stavljanje na čekanje, 35
upućivanje lažnih poziva, 48
više korisnika, 35

prečice 25
pretraživač
pogledajte Web pretraživač
pronalaženje muzike 44
radio
pogledajte FM radio
Samsung PC studio 42
SIM kartica 17
slušalice 26
SOS poruka 47
svetsko vreme
kreiranje, 51
podešavanje dvojnog prikaza, 51
šabloni
multimedijalni, 38
tekst, 38
ubacivanje, 38
štoperica
pogledajte alatke, štoperica
tajmer
pogledajte alatke, odbrojavanje
tapet 24
tasteri prečice
pogledajte prečice
tekstualne
kreiranje beleški, 53
poruke, 27
unos, 28
tema 25
ton zvona 24
tonovi tastera 24
video zapisi
prikazivanje, 30
snimanje, 30
vizitkarte 37
Web pretraživač
dodavanje obeleživača, 33
pokretanje početne strane, 32
zadatak
pogledajte alatke, zadatak
zajednice
pogledajte alatke, mobilni blog
zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona
zaključavanje telefona 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : GT-B3210

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.02 Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.